

Méthode de pose PRISE

PREPARATION



Avant toutes manipulations
veillez à couper l'électricité
générale sur votre compteur.

Dévissez pour ôter
le fond de la prise




Oter la plaque à l'aide
d'un tournevis

INSTALLATION


Utilisez du câble rigide de section 1,5 mm²

Pensez à bien serrer tous les
câbles.

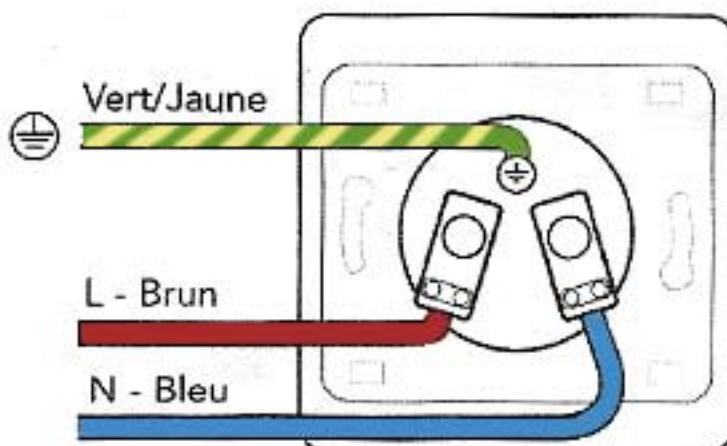

MONTAGE

Assemblez les différents éléments en exerçant une pression pour les clipser.

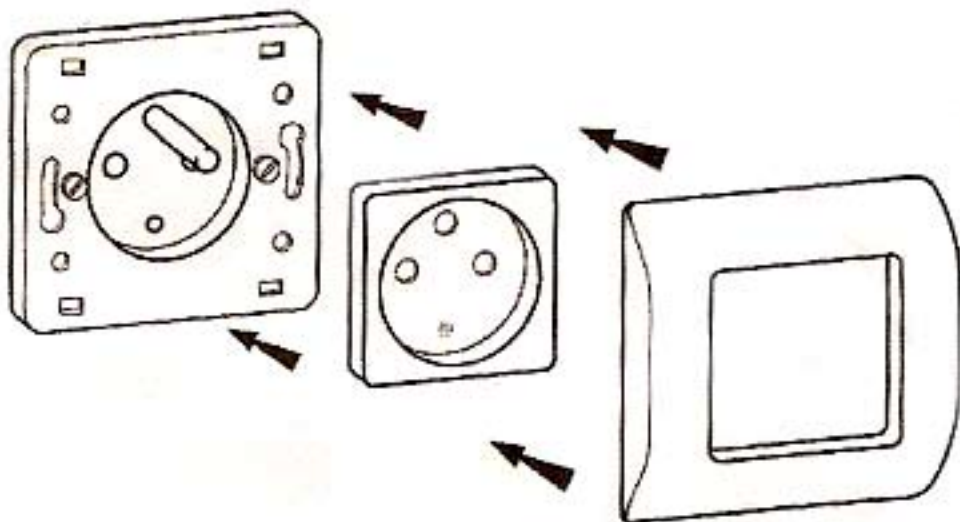

Placer l'enjoliveur après
avoir replacé le puits de la
prise